




# SAMLE - Pelartork

## Montering & handhavande av SAMLE - Pelartork

Pelaren består av fot, perforerad cylinder, förminskning, rör och hatt.

- 1 Borra och popnita ihop fot, cylinder och förminskningen. Lägg byggtejp mellan förminskningen och röret.
- 2 Markera på golvet (måla ett kryss) var pelarna skall stå innan spannmålen tippas in. Markera även på väggen var pelarna kommer att stå.
- 3 Se till att ej få in spannmål i pelaren vid inläggningen. Det kan skada fläkten. Använd alltid hatten.
- 4 Hatten skall alltid sitta på pelaren (när ingen fläkt används) då det annars kan hända att:
  - 1) Det kommer ned fåglar i pelaren.
  - 2) Nästa pelares fläkt tar luften genom den "öppna" pelaren.
- 5 Provkör ej fläkten utan motstånd. Motorn övervarvar och kommer att överhettas.
- 6 Starta fläkten så snart den perforerade delen är täckt med spannmål och stanna/flytta den ej förrän det antal dygn förflutet som anges i "steg för steg urvalsguide".
- 7 Pelartorksilo: Skär ett kryss i behållarens vägg ca 150x150 mm för skruvgenomgången. Flikarna tejpas fast mot skruven på silons insida. För att minimera luftläckage tätas skruvens utlopp under pågående luftning.

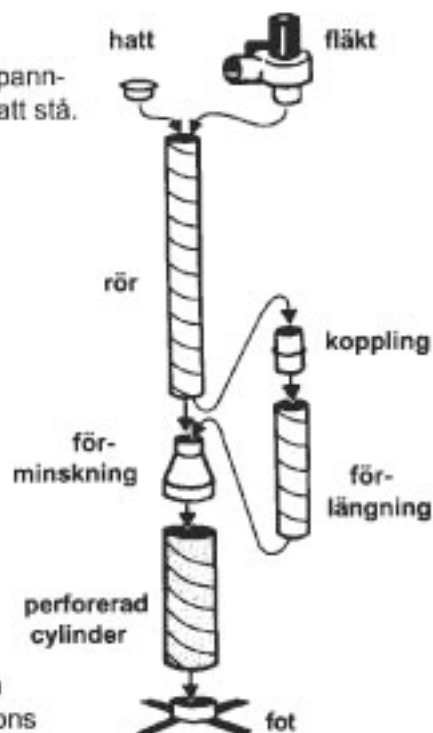

### Fuktighetsförhållande luft/frö

Diagrammet visar den frövattnenhalt man kan förväntas uppnå med torkning vid olika luftfuktigheter. Ytterligare sänkning av vattenhalten kan alltså bara uppnås med torkning vid en tidpunkt med lägre luftfuktighet eller med varmluftstorkning.

