




Monteringsanvisning Eco Thermo



1. Transportskydd

Fönstret är levererat med ett så kallat transportskydd. Börja med att demontera transportskyddet som sitter på undersidan av fönstret. Det demonteras enklast genom att man knackar med en hammare i sidled tills det lossnar.

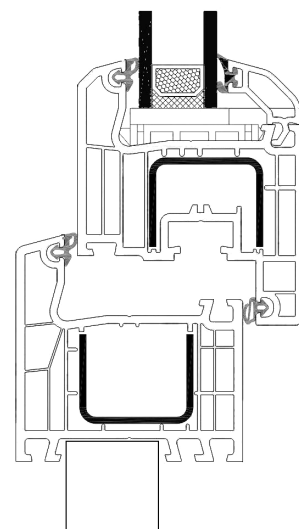


Transportskydd

2. Montering av fönsterbleck sker enklast i samband med att fönstret sätts på plats i öppningen. Se punkt 4.

Beställ plåt enligt ritning nedan, måtten anpassas efter fasaden.

För upp blecket och förborra ca 3-4 mm upp från karmens underkant. Använd ett litet borr så att skruven gängar i plasten. Ta bort plåten och lägg i en byggfog i spåret. För upp plåten och skruva fast plåten.

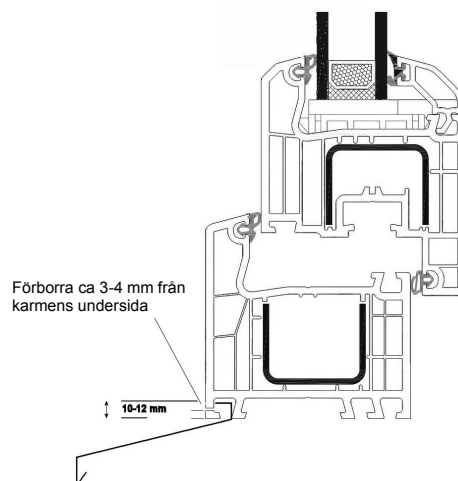


3. Montering av monteringsblecken.

Monteringsblecken monteras sedan ca 150 mm in från varje hörna, därefter med ca 700-900 mm mellanrum.

Blecken vrids fast och säkras med lämplig skruv.

Böj och kapa blecket efter behov

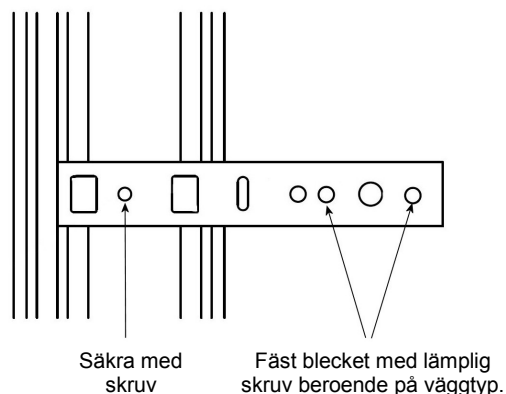


4. Montering av fönstret

Rengör öppningen där fönstret skall sitta. Använd vattenpasset för att kontrollera att fönstret är i våg. För in fönsterbleck under fönstret enligt tidigare instruktion, se punkt 2.

Placera kilarna i fönstrets hörn. Undvik att placera kilar i mitten på fönstret då risken är stor att det bågnar. **Obs!** Kontrollera att dräneringshålen i karmen pekar nedåt och utåt.

Kontrollera noga att karmens diagonaler är lika och att fönstret inte lutar varken utåt eller inåt. Fäst fönstret i väggen.

Kontrollera att fönstren fungerar korrekt, justera vid behov. Kapa sedan kilarna i linje med karmen. Dreva både från in- och utsidan, använd **ej** fogskum. Fogskummet expanderar väldigt kraftigt och kan deformera karmen. Glöm ej att ta bort skyddsfilmerna snarast efter färdig montering.

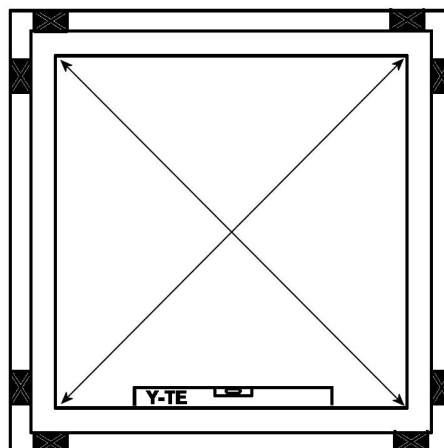

Ring gärna våra duktiga säljare för råd och tips.

Adress och säte:
Y-TE AB
Ekarps gård
SE-274 92 SKURUP

Telefon:
0411-53 69 00
www.y-te.se

Fax:
0411-53 69 05
info@y-te.se